

GT-C3262

Uživatelská příručka



SAMSUNG



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

O této příručce

Tato uživatelská příručka obsahuje podrobnosti o funkcích telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím telefonu si příručku přečtěte, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání.
- Popisy v této příručce jsou uvedeny podle výchozích nastavení telefonu.
- Obrázky a snímky použité v této příručce se od vzhledu konkrétního výrobku mohou lišit.

- Obsah této příručky se může od finálního výrobku či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky najdete na webu společnosti Samsung www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto telefonu mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Tento produkt obsahuje určitý free/open source software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv, poděkování a poznámek je dostupné na webové stránce společnosti Samsung opensource.samsung.com.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah


| | |
|--|-----------|
| Představení mobilního telefonu | 7 |
| Rozvržení telefonu | 7 |
| Ikony | 9 |
| Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu..... | 11 |
| Vložení SIM karet a baterie..... | 11 |
| Nabíjení baterie | 12 |
| Vložení paměťové karty (volitelné) | 13 |
| Správa SIM karet | 14 |
| Používání základních funkcí..... | 16 |
| Zapnutí nebo vypnutí telefonu | 16 |
| Přístup k menu | 17 |
| Používání dotykového displeje a pera | 18 |
| Používání nástrojů | 19 |
| Používání základních funkcí volání | 20 |
| Zadávání textu | 21 |
| Odesílání a prohlížení zpráv | 23 |
| Správa kontaktů | 23 |
| Používání základních funkcí fotoaparátu..... | 25 |
| Poslech hudby..... | 26 |
| Poslech FM rádia | 27 |
| Procházení webu | 28 |
| Používání pokročilých funkcí | 29 |
| Používání pokročilých funkcí volání..... | 29 |
| Používání pokročilých funkcí kontaktů | 31 |

| | |
|---|-----------|
| Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv | 32 |
| Přenos souborů..... | 33 |
| Používání pokročilých funkcí hudby | 34 |
| Používání pokročilých funkcí fotoaparátu | 35 |
| Používání nástrojů a aplikací..... | 37 |
| Použití funkce Bluetooth | 37 |
| Používání aplikace Bluetooth Messenger | 39 |
| Přizpůsobení telefonu | 39 |
| Nastavení zvukových profilů | 41 |
| Použití tapety | 42 |
| Používání upozornění | 42 |
| Používání hodin | 43 |
| Správa kalendáře | 44 |
| Vytvoření nového úkolu | 45 |
| Používání hlasových poznámek | 45 |
| Používání kalkulačky | 46 |
| Používání převodníku | 46 |
| Hraní her nebo spouštění aplikací | 46 |
| Účast v komunitách..... | 47 |
| Zálohování dat | 48 |
| falešná volání | 48 |
| Používání funkce zpráv SOS..... | 49 |
| Řešení problémů | 50 |
| Bezpečnostní informace | 54 |

Představení mobilního telefonu

V této části najdete informace o rozvržení mobilního telefonu, tlačítkách a ikonách.

Rozvržení telefonu

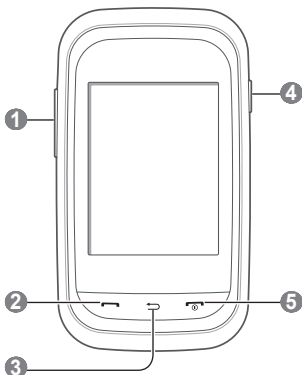

1

Tlačítko hlasitosti

Hlasitost lze nastavit na domovské obrazovce.

Falešný hovor (dolů);

Odeslání zprávy SOS

Viz "Falešná volání"

Viz "Aktivace a odeslání zprávy SOS"

2

Tlačítko volání

Zahájení nebo příjem hovoru; Na domovské obrazovce můžete vyvolat poslední volaná čísla, zmeškané nebo přijaté hovory

3

Tlačítko Zpět

Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku

4

Zámek tlačítek

Na domovské obrazovce můžete zamknout nebo odemknout klávesnici (stisknutím a podržením)

5

Vypínací tlačítko

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknout a podržet); Ukončení hovoru; Na obrazovce menu můžete zrušit zadané údaje a vrátit se na domovskou obrazovku

Ikony



Ikony zobrazené na displeji se mohou v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb lišit.

| Ikona | Popis |
|-------|---------------------------------|
| | Není vložena SIM karta |
| | Žádný signál |
| | Síla signálu ¹ |
| | Hledání sítě |
| | Připojeno k síti GPRS |
| | Připojeno k síti EDGE |
| | Stav baterie |
| 10:00 | Aktuální čas |
| | Probíhá volání |
| | Přesměrování hovorů je aktivní |
| | Nová textová zpráva (SMS) |
| | Nová multimediální zpráva (MMS) |
| | Nová zpráva v hlasové poště |
| | Nová zpráva push |

| Ikona | Popis |
|---|--|
|  | Funkce Zpráva SOS je aktivní |
|  | Normální profil je aktivní |
|  | Tichý profil je aktivní |
|  | Procházení webu |
|  | Funkce Bluetooth je aktivována |
|  | Budík je aktivní |
|  | Probíhá přehrávání hudby |
|  | Přehrávání hudby je pozastaveno |
|  | FM rádio je zapnuto |
|  | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
|  | Vložena paměťová karta |


1. Tato ikona se může lišit s ohledem na nastavení vaší SIM karty.

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte mobilní telefon a připravte ho pro první použití.


Vložení SIM karet a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM karty.

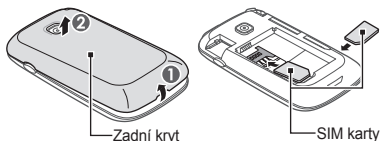


Zadní kryt neohýbejte příliš velkou silou.
Mohlo by tím dojít k poškození krytu.

2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

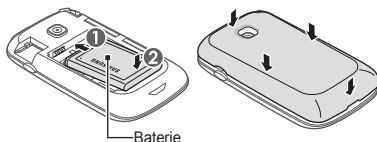

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku k univerzálnímu konektoru.

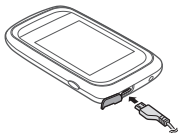

Do elektrické zásuvky

2. Po nabití baterie nabíječku odpojte.




- Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.
- Nevynádejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození telefonu.



- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.
- Pokud je napájení telefonu během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku od telefonu.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V telefonu lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty s telefonem kompatibilní.



Vložte do telefonu paměťovou kartu podle obrázku.



- Po naformátování paměťové karty v počítači může být karta s telefonem nekompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Pro vytažení paměťové karty z telefonu nepoužívejte ostré nástroje.

Správa SIM karet

Telefon podporuje režim duální SIM karty, který umožňuje používat dvě sítě bez nutnosti výměny SIM karty.



Menu → Nastavení → Správa SIM karet

Aktivace SIM karet

1. Klepněte na možnost **Sít'** a vyberte SIM kartu.
2. Klepnutím na možnost **Zap** nebo **Vyp** aktivujte nebo deaktivujte síť a poté klepněte na možnost **Uložit**.

Automatické přepínání SIM karet

1. Klepnutím na možnost **Automatické přepnutí SIM karty** → **Aktivace** aktivujete funkci automatického přepínání.
2. Nastavte počáteční a koncový čas pro používání SIM karty.

Změna názvů a ikon SIM karet

1. Klepněte na možnost **Registrace karty** a vyberte SIM kartu.
2. Změňte název a ikonu SIM karty.

Aktivace funkce duálních SIM karet


1. Klepnutím na možnost **Dvě SIM karty vždy zapnuté** aktivujete funkci duálních SIM karet.
2. Vyberte požadovanou možnost a klepněte na možnost **Uložit**.

Používání základních funkcí


Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého telefonu.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte možnost [

Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte [.



Pokud baterie zůstane zcela vybitá nebo je vyjmuta z telefonu, dojde k resetování data a času.

Přístup k menu

Přístup k menu a možnostem telefonu

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tažení prstem po dotykovém displeji | Přejdete doleva nebo doprava na obrazovku menu. |
| Klepněte na tuto položku | Spuštění menu nebo aplikace. |
| Menu | Otevřete obrazovku menu. |
| [↶] | Návrat na předchozí obrazovku. |
| [⏏] | Zavřete menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku. |



- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jinou škodu způsobenou nelegálním softwarem.

Používání dotykového displeje a pera

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje s perem.



Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.

| | |
|--------------------------|--|
| Klepněte na tuto položku | Jednoduchým klepnutím na displej vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci. |
| Klepnutí a podržení | Klepněte na položku a alespoň 2 sekundy ji podržte. |
| Přetažení | Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte na ni a podržte ji a poté ji přetáhněte. |



Používání nástrojů

Pomocí nástrojů můžete v aplikacích provádět určité úkoly, například práci s kontakty, kalendářem, poznámkami a mnoho dalších.

Spuštění nástroje

Na domovské obrazovce přejeďte doleva nebo doprava na panel a vyberte nástroj.

Uspořádání nástrojů

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na možnost .
2. Klepněte na nástroj a podržte jej. Poté jej přetáhněte na obrazovku a klepněte na možnost .



- Některé nástroje vyžadují připojení k webovým službám. Vyberete-li webový nástroj, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Používání základních funkcí volání

Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na možnost **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a stiskněte možnost [↵].

Příjem volání

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte možnost [↵].
2. Hovor ukončíte stisknutím možnosti [⏏].

Použití hlasitého odposlechu

1. Během hovoru aktivujete reproduktor stisknutím možnosti [↵].
2. Dalším stisknutím možnosti [↵] deaktivujete reproduktor.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

Používání sluchátek

Chcete-li používat sluchátka, připojte je do konektoru pro sluchátka.

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Zadávání textu

Změna nastavení jazyka klávesnice

| | |
|--|--|
| Klepněte na položku EN | Změna zadání jazyka. |
| Klepněte na položku T9 | Můžete přepínat mezi režimem T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk. |
| Klepnutí na možnost 123 nebo sym | Přepnutí do číselného režimu nebo režimu symbolů. |

Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru klepnutím na **␣**. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím **Aa**.

Režim ABC

Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.





Režim čísel

Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Další funkce pro zadání textu

| | |
|--|---|
| Klepněte na  | Pohyb kurzoru. |
| Klepněte na  | Postupné odstranění znaků. |
| Klepněte a podržte  | Rychlé odstranění znaků. |
| Klepněte na 1 | Zadání interpunkčních znamének. |
| Klepněte na  | Změna na malá písmena Chcete-li zadávat slova velkými písmeny, klepněte na toto tlačítko dvakrát. |

Odesílání a prohlížení zpráv



Menu → Zprávy

Odesílání zprávy

1. Klepněte na možnost **Vytvořit zprávu**.
2. Klepněte na pole pro příjemce → možnost a vyberte kontakt nebo ručně zadejte číslo.
3. Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte textovou zprávu. Viz „Zadávání textu“.
4. Chcete-li připojit soubory ke zprávě, klepněte na možnost **Přidat multim.** a vyberte soubory.
5. Klepněte na položku **Odeslat**.

Zobrazení zprávy

Klepněte na možnost **Doručené** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst.

Správa kontaktů

Ukládejte svá data, například jména, telefonní čísla a osobní údaje do paměti telefonu, na SIM kartu nebo na paměťovou kartu.



Menu → Kontakty

Přidání nového kontaktu

1. Klepněte na možnost **Vytvořit** → umístění v paměti (je-li to nutné).
2. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
3. Zadejte kontaktní údaj a klepněte na možnost **Ulož.**

Nalezení kontaktu

1. Klepněte na **Hledat**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Úprava kontaktu

1. Vyberte kontakt a klepněte na možnost **Upr.**
2. Upravte příslušné položky a klepněte na možnost **Hotovo.**
3. Klepněte na **Ulož.**

Odstranění kontaktu



Vyberte kontakt a klepněte na možnost **Další** → **Odstranit.**

Používání základních funkcí fotoaparátu







Menu → Fotoaparát

Fotografování

1. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy klepnutím na možnost .
3. Klepnutím na možnost  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Nahrávání videozáznamu

1. Klepnutím na možnost  přepnete na videokameru.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy klepnutím na možnost .
4. Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
5. Klepnutím na možnost  ukončíte nahrávání. Video se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií a videí

Na domovské obrazovce klepněte na **Menu** → **Moje soub.** → **Obrázky** nebo **Videa** a vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

Poslech hudby



Menu → Hudba

Přidání hudebních souborů do telefonu

Přesunutí souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stáhnout z Internetu. ► str. 28
- Stáhnout z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 33
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 37
- Zkopírovat soubory na paměťovou kartu. ► str. 34

Přehrávání hudby

1. Vyberte hudební kategorii a poté skladbu, kterou chcete přehrát.
2. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:


| Ikony | Funkce |
|-------|---|
| ► / | Pozastavení a obnovení přehrávání. |
| ◀◀ | Přesunutí na předchozí skladbu (stisknout); Vyhledávání zpět (stisknout a podržet). |
| ▶▶ | Přesunutí na další skladbu (stisknout); Vyhledávání dopředu (stisknout a podržet). |


Poslech FM rádia



Menu → FM rádio

Aktivace FM rádia


1. Připojte sluchátka k telefonu.
2. FM rádio zapnete klepnutím na položku .
3. Klepnutím na **Ano** aktivujete automatické ladění. Při prvním spuštění FM rádia se zobrazí dotaz, zda chcete provést automatické ladění.
4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

| Tlačítka | Funkce |
|---|--------------------------------|
|  | Zapnutí nebo vypnutí FM rádia. |
| << / >> | Doladění frekvence. |

Záznam skladeb z FM rádia

1. Připojte sluchátka k telefonu a vyberte stanici.
2. Klepnutím na **Nahrát** zahájíte nahrávání.
3. Po skončení klepněte na možnost **Uložit**.

Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

1. Připojte sluchátka k telefonu a vyberte stanici.
2. Klepnutím na možnost  přidáte stanici do seznamu oblíbených.

Procházení webu



Menu → Internet



Při prvním připojení k internetu můžete být požádáni o vytvoření internetového profilu.

Procházení webových stránek

Klepněte do pole adresy, zadejte adresu webové stránky, kterou chcete navštívit, a klepněte na možnost **Otevřít**.

| Tlačítka | Funkce |
|----------|-------------------------------|
| [↶] | Návrat na předchozí stránku. |
| ☰ | Otevření možností prohlížeče. |

Přidání oblíbené webové stránky do záložek

1. Klepněte na ★ → **Přidat**.
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Stahování aplikací z webu

1. Klepněte na možnost **Samsung Apps**.
2. Vyhledejte a stáhněte požadované aplikace do telefonu.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého telefonu.

Používání pokročilých funkcí volání

Volání posledního vytočeného čísla

Chcete-li zavolat na poslední vytočené číslo, stiskněte možnost [↶], vyberte číslo a dalším stisknutím možnosti [↶] toto číslo vytočte.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Hovor můžete podržet klepnutím na možnost **Podržet** nebo podržený hovor vyvolat klepnutím na možnost **Načíst**.

Vytočení čísla druhého hovoru

Postup pro vytočení dalšího čísla během hovoru:

1. Klepnutím na možnost **Podržet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [↶].
3. Klepnutím na **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přijmutí druhého hovoru

Postup pro přijetí druhého příchozího hovoru:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [↵]. První hovor bude automaticky podržen.
2. Klepnutím na **Přepnout** můžete mezi hovory přepínat.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Volání na mezinárodní číslo


Postup pro volání na mezinárodní číslo:

1. Klepněte na možnost **Klávesnice** a poté klepněte a podržte symbol **0**, až se objeví znaménko **+**.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a stiskněte možnost [↵].

Volání kontaktu ze seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí seznamu kontaktů, klepněte na **Menu** → **Kontakty**, vyberte kontakt a stiskněte možnost [↵].

Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.

Automatické odmítnutí hovorů z nevyžádaných čísel:

1. Klepněte na možnost **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Klepněte na možnost **Vytvořit** a zadejte informace o odmítnutí. Nebo klepnutím na možnost **Hledat** otevřete kontakty.
3. Klepněte na **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí kontaktů



Menu → Kontakty

Vytvoření vaší vizitky

1. Klepněte na možnost **Nast.** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a klepněte na možnost **Ulož.**

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Klepněte na možnost **Skupiny** → **Vytvořit**.
2. Zadejte název skupiny a klepněte na možnost **Uložit**.
3. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, klepněte na možnost **Další** → **Vyzváněcí tón skupiny**.
4. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
5. Vyberte vyzvánění a klepněte na **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv



Menu → Zprávy

Vytvoření nové šablony

1. Klepněte na možnost **Moje složky** → **Šablony** → **Vytvořit**.
2. Zadejte text a klepněte na možnost **Uložit**.
Pomocí možnosti vložení můžete nyní při vytváření zprávy vložit do textového pole šablonu.

Vytvoření složky pro organizaci zpráv

1. Klepněte na možnost **Moje složky** → **Vytvořit**.
2. Zadejte název nové složky a klepněte na možnost **Uložit**.

Za účelem snadnější správy nebo ochrany před nechtěným odstraněním zpráv je nyní můžete ukládat ve vlastní složce.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Klepněte na možnost **Vytvořit zprávu**.
2. Přejděte na okno nástrojů a klepněte na možnost **Přidat multim**.

Přenos souborů



Menu → Nastavení → Připojení k počítači

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

1. Klepněte na možnost **Samsung Kies** → **Uložit**.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se aplikace Samsung Kies nespustí, klepněte v počítači dvakrát na ikonu Samsung Kies.
3. Přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojení k počítači

1. Klepněte na možnost **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
3. Přetažením zkopírujte soubory z počítače do telefonu nebo na paměťovou kartu.



Před odpojením kabelu USB je nutné telefon odebrat z počítače. Jinak může dojít k poškození uložených dat v telefonu.

Používání pokročilých funkcí hudby



Menu → Hudba

Vytvoření seznamu skladeb



1. Klepněte na možnost **Seznamy skladeb** → **Vytvořit**.
2. Zadejte název a klepněte na možnost **Uložit**.
3. Vyberte nový seznam skladeb a klepněte na možnost **Přidat skladby**.
4. Klepněte na možnost **Skladby**, vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na možnost **Přidat**.

Úprava nastavení hudebního přehrávače



1. Klepněte na **Nastavení**.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.

Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie klepněte na možnost  → . Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|-----------------|--|
| Samospoušť | Pomocí této funkce můžete nastavit samospoušť. |
| Rozlišení | Umožňuje vybrat rozlišení. Pro vyšší kvalitu snímku použijte vyšší rozlišení. |
| Vyvážení bílé | Vyberte vhodné nastavení pro vyvážení bílé, takže snímky budou mít realistický rozsah barev. |
| Měření expozice | Umožňuje vybrat způsob měření. |
| Kvalita | Obrázky ve vyšší kvalitě vyžadují více místa pro ukládání. |
| Noční režim | Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách. |



Před pořízením fotografie vyberte  →  Zobrazí se následující nastavení:

| Možnost | Funkce |
|---------------------|--|
| Vodící linky | Pro usnadnění nastavení kompozice zobrazte při výběru předmětů hledáček. |
| Kontrola | Nastavení fotoaparátu pro zobrazení pořízených snímků. |
| Úložiště | Výběr umístění v paměti pro ukládání. |
| Vynulovat nastavení | Obnovení nastavení fotoaparátu. |

Úprava nastavení videa

Před pořízením videa klepněte na možnost  → . Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---------------|---|
| Samospoušť | Pomocí této funkce můžete nastavit samospoušť. |
| Rozlišení | Umožňuje vybrat rozlišení. Pro vyšší kvalitu snímku použijte vyšší rozlišení. |
| Vyvážení bílé | Nastavení vyvážení barev. |
| Kvalita | Nastavení úrovně kvality videí. |

Před nahráváním videa vyberte  →  pro přístup k následujícímu nastavení:

| Možnost | Funkce |
|---------------------|--|
| Vodící linky | Pro usnadnění nastavení kompozice zobrazte při výběru předmětů hledáček. |
| Úložiště | Výběr umístění v paměti pro ukládání. |
| Vynulovat nastavení | Obnovení nastavení videa. |

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém telefonu.

Použití funkce Bluetooth



Menu → Aplikace → Bluetooth

Zapnutí funkce Bluetooth

1. Funkci zapnete klepnutím na možnost **Nastavení** → **Bluetooth**.

2. Nastavením možnosti **Viditelnost telefonu** umožníte ostatním zařízením rozpoznat váš telefon.

Vyhledávání a spárování dalších zařízení Bluetooth

1. Klepnutím na možnost **Hledat** vyhledáte další zařízení Bluetooth.
2. Vyberte telefon.
3. Klepnutím na možnost **Ano** porovnáte kódy PIN mezi dvěma zařízeními.
4. Poté, co druhé zařízení potvrdí připojení, je párování dokončeno.



V závislosti na telefonu může být nutné zadání kódu PIN.

Vypnutí funkce Bluetooth

Funkci vypnete klepnutím na možnost **Nastavení** → **Bluetooth**.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte položky, které chcete odeslat z některé z aplikací vašeho telefonu.
2. Klepněte na možnost **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.

Používání aplikace Bluetooth Messenger



Menu → BT msgr

1. Klepnutím na možnost **Hledat** → **Ano** aktivujete funkci Bluetooth (je-li to nutné).
2. Vyberte telefon.
3. Zadejte text zprávy a klepněte na možnost **Odeslat**.
4. Zadejte kód PIN pro funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, nebo výběrem možnosti **Ano** zprávu odešlete.



V závislosti na telefonu může být nutné zadání kódu PIN.

Přizpůsobení telefonu

Nastavení určují, jak fungují aplikace a funkce. Jejich změnou provedete přizpůsobení telefonu. Vzhled, zvukové profily, akce volání a mnoho dalších možností lze přizpůsobit.



Menu → Nastavení

| Menu | Popis |
|-----------------------------|---|
| Správa SIM karet | Změna nastavení karet SIM/USIM. |
| Zvukové profily | Změna typu upozornění, vyzvánění, hlasitosti atd. |
| Displej | Změna tapety, motivu, jasu atd. |
| Čas a datum | Změna data a času telefonu. |
| Telefon | Změna jazyka telefonu atd. |
| Volat | Nastavení automatického odmítnutí hovoru, režimu přijímání hovoru, přesměrování hovorů, falešného hovoru atd. |
| Správce zálohování | Zálohování nebo obnovení dat. |
| Zabezpečení | Nastavení zámků nebo změna hesel. |
| Připojení k počítači | Nastavení připojení k počítači. |
| Síť | Změna nastavení profilů sítě. |
| Paměť | Vymazání paměti, správa paměťové karty nebo nastavení výchozího umístění paměti. |
| Vynulovat | Resetování telefonu. |

Nastavení zvukových profilů



Menu → Nastavení → Zvukové profily

Změna vyzvánění

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Zvonění hlasového hovoru**.
3. Vyberte vyzvánění a klepněte na možnost **Nastavit**.

Změna tónu upozornění na zprávu

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Typ upozornění na zprávu**.
3. Změňte tón a klepněte na možnost **Uložit**.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Vyberte profil.
2. Klepněte na možnost **Hlasitost** → **Upozornění na hovor**.
3. Nastavte hlasitost a klepněte na možnost **Uložit**.

Nastavení hlasitosti hlasu během hovoru

V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů.



Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Použití tapety



Menu → Nastavení → Displej → Pozadí

1. Vyberte SIM kartu, kterou chcete změnit.
2. Vyberte obrázek a klepněte na možnost **Nastavit**.

Používání upozornění



Menu → Budík

Nastavení nového upozornění

1. Klepněte na **Vytvořit**.
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Vypnutí upozornění

Když zazní tón upozornění:

- Klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.
- Dotykem a podržením **Odl.** můžete upozornění ztlumit na dobu posunutí.

Deaktivace upozornění

Vyberte tečku vedle upozornění, které chcete deaktivovat.

Používání hodin



Menu → Hodiny

Vytvoření světových hodin

1. Klepněte na **Světové hodiny**.
2. Klepnutím na možnost **Mapa** vyberte město v zobrazení mapy světa a klepněte na možnost **Přid.**

Pro zadání názvu města klepněte na možnost **Hledat** → **Hotovo**. Vyberte město ze seznamu měst a klepněte na možnost **Přid.**

Nastavení časovače

1. Klepněte na možnost **Časovač**.
2. Nastavte dobu trvání a klepněte na možnost **Spustit**.
3. Jakmile se časovač deaktivuje, klepněte a podržte možnost **Stop**.

Používání stopek

1. Klepněte na možnost **Stopky**.
2. Klepnutím na možnost **Spustit** zahájíte měření času určité události.
3. Klepnutím na možnost **Rozdělit** zaznamenáte mezičasy a klepnutím na možnost **Stop** stopky ukončíte.
4. Klepnutím na možnost **Vynulovat** vymažete mezičasy.

Správa kalendáře



Menu → Kalendář

Vytvoření události

1. Klepněte na možnost **Vytv.** a vyberte typ události.
2. Zadejte podrobnosti o události a klepněte na možnost **Uložit**.

Zobrazení události

Vyberte datum, jehož události chcete zobrazit. Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, klepněte na možnost **Zobrazit podle** → **Týden** nebo **Den**.

Vytvoření nového úkolu



Menu → Úkoly




1. Klepněte na **Vytv.**
2. Zadejte podrobnosti a klepněte na možnost **Uložit**.

Používání hlasových poznámek



Menu → Aplikace → Záznamník

Záznam hlasové poznámky

1. Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
2. Začněte mluvit do mikrofonu na spodní straně telefonu.
3. Klepnutím na možnost  pozastavíte nahrávání, klepnutím na možnost  nahrávání ukončíte.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Menu** → **Moje soub.** → **Zvuky**.
2. Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

Používání kalkulačky



Menu → **Aplikace** → **Kalkulačka**

1. Klepněte na **Kalkulačka**.
2. Pomocí tlačítek na obrazovce můžete provádět základní výpočty.

Používání převodníku



Menu → **Aplikace** → **Převodník**

1. Vyberte typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Hraní her nebo spouštění aplikací



Menu → **Hry**

1. Vyberte hru nebo aplikaci.
2. Postupujte podle zobrazených pokynů.



- V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.
- Dostupnost her nebo aplikací se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Účast v komunitách



Menu → Communities

Tato funkce umožňuje přístup na webové stránky pro sdílení fotografií a blogy a prohlížení fotografií a videí.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete zobrazit.
2. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Zálohování dat

Zálohujte data, jako jsou například kontakty, zprávy, kalendář a úkoly, na paměťovou kartu. Pro použití této funkce musí být v telefonu vložena paměťová karta.



Menu → Nastavení → Správce zálohování

Zálohování dat

Klepněte na možnost **Zálohování**, vyberte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na možnost **Záloha**.

Obnovení dat

Klepněte na možnost **Obnovit**, vyberte položky, které chcete obnovit, a klepněte na možnost **Obnovit**.

falešná volání



Menu → Nastavení → Volat → Falešný hovor

Aktivace funkce falešného hovoru

1. Tuto funkci zapnete klepnutím na možnost **Klávesová zkratka falešného hovoru**.
2. Změňte jméno nebo číslo volajícího (je-li to nutné).

Uskutečnění falešného hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti dolů.

Používání funkce zpráv SOS

V nouzové situaci můžete rodině nebo přátelům odeslat zprávu SOS.




Menu → Zprávy → Nastavení → Zprávy
SOS

Aktivace funkce zpráv SOS

1. Funkci zapnete klepnutím na možnost **Možnosti odesílání** → **Odesílání SOS**.
2. Zadejte příjemce a klepněte na možnost **Uložit**.
3. Nastavte počet opakovaných odeslání zprávy.
4. Upravte zprávu SOS (je-li to nutné).
5. Stiskněte tlačítko Zpět → **Ano**.

Odeslání zprávy SOS

1. Pokud jsou dotykový displej a tlačítka zamknuté, zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla tak, že čtyřikrát stisknete tlačítko hlasitosti.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [].

Řešení problémů

Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

| Kód | Zkuste problém vyřešit takto: |
|-------|--|
| Heslo | Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili. |
| PIN | Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN . |
| PUK | Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb. |
| PIN2 | Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. |

Na telefonu se zobrazí “Sít’ nenalezena” nebo “Chyba sítě”

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání energicky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná chyba

Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje, sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Nenabíjejte baterii nabíječkou, která nebyla schválena výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážíjte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehleďte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojte se do stresujících nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je ponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybíjí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání neznačkové baterie nebo nabíječky může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii


- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Při používání zařízení:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

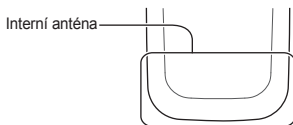

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odnešte zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Toto zařízení není hračka. Nedopustíte, aby si s ním hrály děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatní, případně poškodit zařízení.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.

- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

Hlava SAR

0,762 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené

symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon GSM s Bluetooth : GT-C3262

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

| | |
|------------|--|
| Bezpečnost | EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62479 : 2010 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| RÁDIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

C E 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2012.07.06

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

